Casúno

Notice d'utilisation
Tondeuse à cheveux

Réf. n° JZ-62

SOMMAIRE :

DESCRIPTION 2
ACCESSOIRES 2
ALIGNEMENT DES LAMES 2
LEVIER DE RÉGLAGE DES LAMES 4
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 4
RÉALISATION DE LA COUPE 5
RECOMMANDATIONS 6
DÉMARRAGE DE LA COUPE 6
GUIDE DE COUPE 6
COUPES COURTES 9

TONDEUSE À CHEVEUX PROFESSIONNELLE MANUEL D'UTILISATION

Lisez ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser ce produit. Gardez ce document pour future référence.

DESCRIPTION

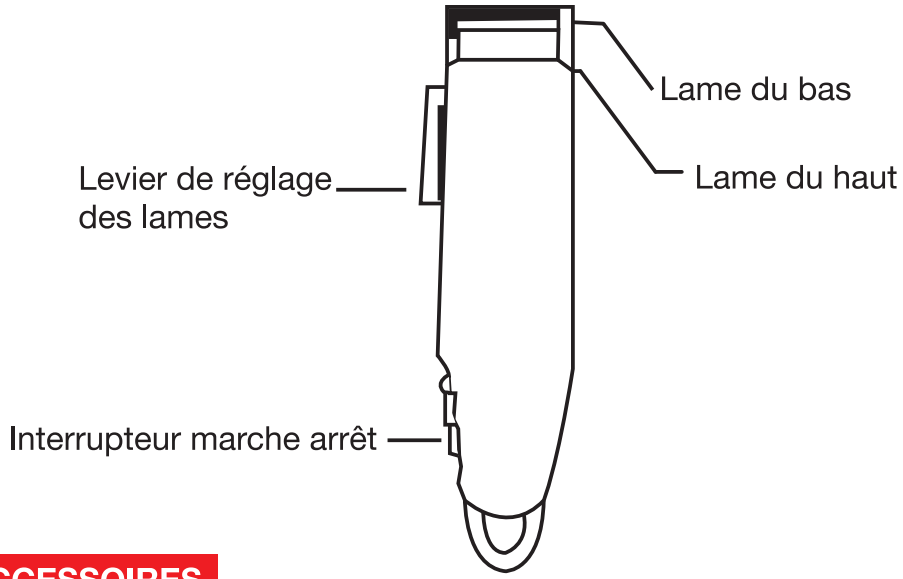

ACCESSOIRES

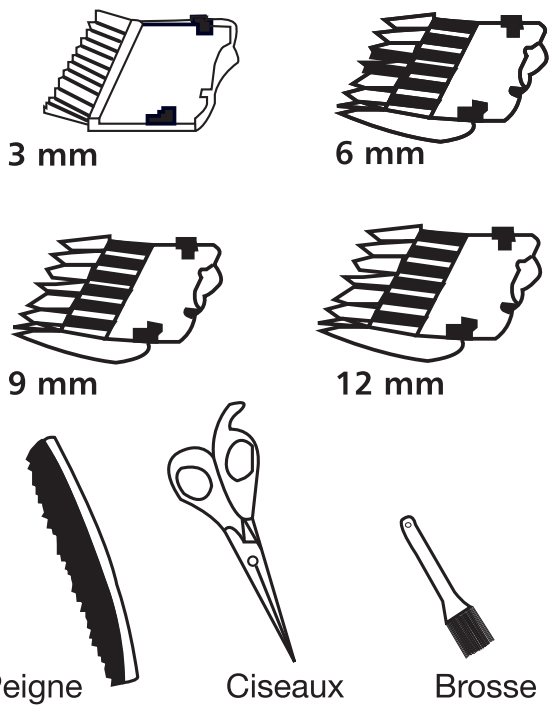

ALIGNEMENT DES LAMES

- Les lames ont été réglées avec soin en usine pour assurer l'alignement.
- Les lames doivent être réglées à nouveau si elles ont été ôtées pour nettoyage ou remplacement.

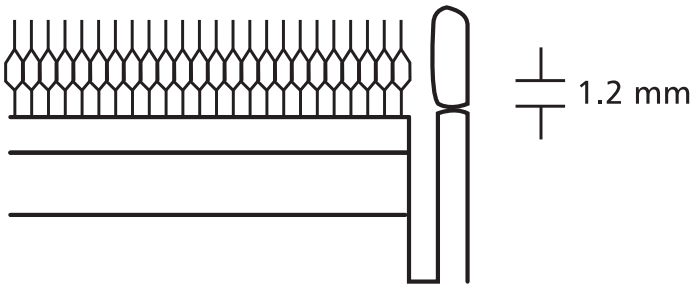

- Pour cela, alignez les deux lames pointe à pointe en conservant un écart de 1,2 mm environ entre la lame du haut et la lame du bas (comparez avec le schéma ci-contre).

- Si l'alignement des lames est incorrect, ajoutez quelques gouttes d'huile sur une des lames, faites fonctionner quelques instants la tondeuse, puis éteignez-la et débranchez-la du secteur. Dévissez légèrement les vis et ajustez la position des lames. Assemblez ensuite les deux vis une fois les lames correctement alignées.

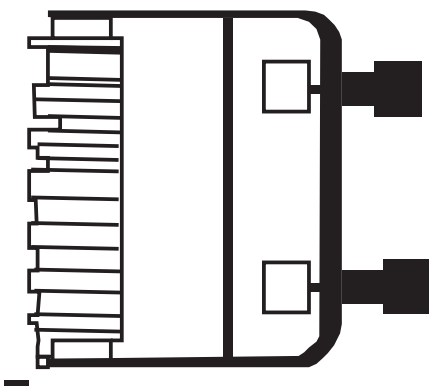

- Pour entretenir votre tondeuse et la maintenir en parfait état de fonctionnement, lubrifiez les lames de la tondeuse tous les trois ou quatre sessions d'utilisation.
- Ne pas utiliser de gomina, de graisse, d'huile mélangée avec du kérosène ou tout autre solvant, car les solvants s'évaporent et laissent un résidu d'huile trop épais pour un mouvement correct des lames.

LEVIER DE RÉGLAGE DES LAMES

- Le levier est placé près du pouce en utilisation normale (pour un droitier), de façon ergonomique et pratique puisqu'il peut être ajusté facilement lorsque la tondeuse est en main.
- Le levier de réglage est une fonction additionnelle de votre tondeuse qui vous permet de régler facilement et progressivement la longueur de coupe sans avoir nécessairement recours à un guide de coupe.
- Lorsque le levier est dans sa position la plus haute, la coupe réalisée par la tondeuse est la plus courte. Il suffit de le rabattre pour augmenter graduellement la longueur de coupe.
- Avec le levier dans sa position la plus basse on obtient une longueur de coupe à peu près équivalente à celle obtenue avec le guide de coupe n°1.

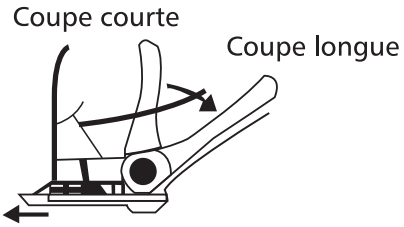

- Ce levier de réglage vous permet également de bénéficier d'une durée de vie plus longue pour vos lames, l'angle de coupe étant légèrement différent à chaque utilisation.
- Enfin, si lors de la coupe de cheveux très épais ceux-ci se retrouvent coincés entre les lames, le levier vous permet de les dégager rapidement sans avoir à démonter les lames.
- À la fin de chaque utilisation, avec la tondeuse encore en marche, levez et rabattez le levier plusieurs fois rapidement, cela permettra d'évacuer les cheveux coupés de l'appareil. Si votre tondeuse ne coupe plus les cheveux et que cette manœuvre ne rectifie pas la situation, c'est que vos lames sont trop usées et qu'il faut les changer pour des neuves.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ – IMPORTANT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
Pour toute utilisation de matériel électrique, surtout en présence d'enfants, il est important de suivre quelques précautions de base, en particulier :

- Pour limiter les risques de blessure par électrocution :
  - o Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
  - o N'immergez pas l'appareil dans tout type de liquide.
  - o Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou être tiré par son fil, et se retrouver ainsi dans un évier ou une baignoire.
  - o Ne l'utilisez pas sous la douche ou dans le bain.
  - o Ne le placez pas dans l'eau ou ne le laissez pas tomber dans l'eau.

- N’essayez jamais de récupérer un appareil électrique tombé dans l’eau. Débranchez-le d’abord.

• Pour limiter les risques de brûlures, électrocution, incendie, et blessures aux personnes :

- N’utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été prévu, comme décrit dans ce manuel. Ne pas rajouter d’accessoires ou d’équipements non prévus par le fabricant.
- Tant qu’il est branché, cet équipement ne doit pas être laissé sans surveillance.
- N’utilisez pas cet appareil si son câble ou prise d’alimentation est endommagé(e) ou s’il présente une anomalie de fonctionnement.
- Ne laissez pas traîner le câble d’alimentation près des surfaces chaudes.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne tirez pas et ne tordez pas le câble d’alimentation, ne l’enroulez pas autour de l’appareil.
- Vérifiez l’alignement des lames avant chaque utilisation.
- Ne posez pas l’appareil en fonctionnement sur quelque surface que ce soit.
- N’utilisez pas cet appareil avec un guide de coupe endommagé ou cassé ou avec des dents manquantes sur les lames, car cela pourrait provoquer des blessures.

RÉALISATION DE LA COUPE

Avant de commencer la coupe des cheveux :

1. Vérifiez la tondeuse, assurez-vous qu’il n’y ait pas d’huile entre les dents des lames. Allumez la tondeuse pour que l’huile se répartisse entre les parties mobiles et pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil. Essuyez si nécessaire tout excédent d’huile. Faites cela aussi après chaque utilisation. Lorsque vous utilisez la tondeuse, prenez soin de démêler le cordon d’alimentation de temps en temps.
2. Asseyez la personne de façon à ce que le haut de sa tête se trouve à hauteur de vos yeux. Cela permet une bonne vision pendant la coupe et rend plus aisée l’utilisation de l’appareil.
3. Peignez toujours soigneusement la chevelure avant de couper, afin de la démêler et d’observer son tombant naturel.
4. Placez une serviette éponge autour du cou et des épaules de la personne sur laquelle vous effectuez la coupe.

RECOMMANDATIONS

- Effectuez votre coupe d'une manière détendue et sans vous presser. Procédez par petites touches afin de traiter pas à pas l'intégralité de la chevelure.
- Ne coupez qu'un peu à la fois, vous pouvez toujours repasser plus tard pour raccourcir un peu.
- Tout en travaillant, pensez à peigner régulièrement pour mettre en forme les cheveux vers le style que vous souhaitez leur donner.
- Avec cette tondeuse il est préférable de travailler sur cheveux secs plutôt qu'humides. Avec des cheveux secs il est en effet plus facile de contrôler le volume de cheveux qui sera coupé.

DÉMARRAGE DE LA COUPE

Réussir une coupe de cheveux demande de la pratique, pour cela il est préférable de laisser les cheveux plus longs que prévu pour les premières fois, jusqu'à ce que vous soyez familiarisé(e) avec la longueur de coupe que produit chaque guide de coupe.

GUIDE DE COUPE (voir schéma principal)

- Le guide de coupe n°1 règle la coupe à une épaisseur de 3 mm.
- Le guide de coupe n°2 règle la coupe à une épaisseur de 6 mm.
- Le guide de coupe n°3 règle la coupe à une épaisseur de 9 mm.
- Le guide de coupe n°4 règle la coupe à une épaisseur de 12 mm.

Chaque guide de coupe porte une marque d'identification au milieu de sa face extérieure.
Pour mettre en place le guide de coupe, prenez-le en main avec ses dents vers le haut, et glissez-le vers le haut jusqu'à ce que l'avant du guide de coupe bute sur la lame de la tondeuse.
Pour retirer le guide de coupe, il suffit de le tirer vers le haut en l'écartant de la lame de la tondeuse.
Pour obtenir une coupe régulière, laissez le guide de coupe/la tondeuse passer doucement dans les cheveux, sans essayer d'accélérer le mouvement. N'oubliez pas de peigner régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de mèches mal égalisées et pour retirer les cheveux coupés.

ÉTAPE 1 – BAS DU COU

1. Utilisez le guide de coupe de 3mm ou 6 mm (n°1 ou n°2).
2. Prenez la tondeuse avec le bord coupant orienté vers le haut et commencez la coupe, en partant de la nuque, au centre de la tête (voir illustration n°1).

3. Avec la tondeuse confortablement en main, approchez-la doucement de la tête avec les dents du peigne vers le haut, remontez graduellement et lentement vers l'extérieur à travers la chevelure, en coupant juste un peu à la fois.

4. Au fur et à mesure que vous coupez, positionnez la tondeuse un peu plus haut à chaque fois. Continuez à couper sur toute la zone située entre le bas du cou jusqu'au dessus des oreilles.

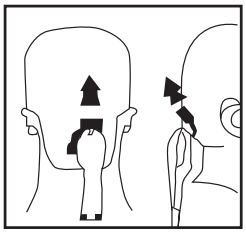

illustration 1

ÉTAPE 2- ARRIÈRE DE LA TÊTE

Changez le guide de coupe pour le numéro suivant (9 ou 12 mm) et continuez la coupe par l'arrière de la tête (illustration n°2).

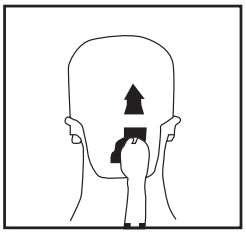

illustration 2

ÉTAPE 3 – CÔTÉS

Pour les côtés, utilisez un guide de coupe de 3 mm ou 6 mm, et passez la tondeuse sur les favoris, c'est-à-dire les cheveux situés directement devant les oreilles. Puis changez pour un guide de coupe parmi les plus longs (9 mm ou 12 mm) et continuez la coupe sur la zone du dessus de la tête (illustration n°3).

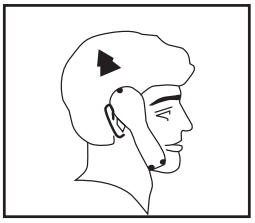

illustration 3

ÉTAPE 4- DESSUS DE LA TÊTE

1. Avec un guide de coupe de 9 ou 12 mm, coupez la chevelure située sur le dessus de la tête en procédant à rebrousse-poil, c'est-à-dire dans la direction inverse de la pousse naturelle du cheveu (illustration n°4). Selon les cas, ce sera de l'arrière vers l'avant, ou de l'avant vers l'arrière.

illustration 4

2. Pour une coupe très courte ou une coupe brosse, utilisez les guides de coupe de 3 mm ou 6 mm.

3. Pour garder les cheveux plus longs sur le dessus, utilisez le peigne fourni pour relever les mèches sur le dessus de la tête, et coupez les mèches dépassant du peigne placé à la longueur désirée. On peut aussi maintenir les cheveux dressés entre les doigts au lieu d'utiliser le peigne (illustrations n°5 et 6). Commencez toujours par l'arrière de la tête. Vous pouvez raccourcir les cheveux à volonté en réduisant l'espace entre la tête et les doigts ou peigne. Peignez la chevelure coupée et vérifiez qu'il n'y a pas de mèches inégales.

illustration 5

illustration 6

ÉTAPE 5 – FINITIONS

1. Pour finir, utilisez la tondeuse avec le levier de réglage et sans guide de coupe pour couper très court autour de la base du cou, des côtés de la nuque et des oreilles.

2. Pour obtenir une ligne bien nette pour les favoris, retournez la tondeuse, l'envers sur le dessus (illustration n°7).

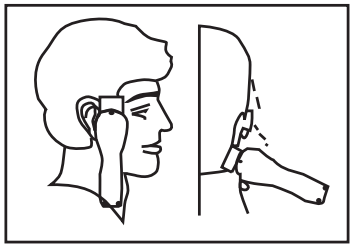

illustration 7

3. Appuyez légèrement la tondeuse contre la peau, perpendiculairement à l'axe de la tête, dans un mouvement descendant. De cette façon vous obtiendrez une coupe aussi nette que si elle avait été réalisée avec un rasoir.

COUPES COURTES

1. Démarrez avec un guide de coupe long (12 mm), et coupez de la base du cou au sommet de la tête. Maintenez le guide de coupe plaqué bien à plat contre la tête et passez lentement la tondeuse sur les cheveux (illustration n°8).

illustration 8

2. Utilisez la même méthode pour couper sur les côtés de la tête, selon l'illustration. Puis coupez à rebrousse-poil en partant du devant jusqu'au sommet de la tête et égalisez avec les côtés.

3. Pour un look 'flat top' (dessus plat), les cheveux sur le haut de la tête doivent être coupés à l'aide d'un peigne plat plutôt qu'avec le guide de coupe.

4. Utilisez les guides de coupe plus courts pour les cheveux situés autour du cou si nécessaire. Peignez les cheveux pour vérifier qu'il n'y a pas de mèches inégales. Procédez aux touches de finitions pour les favoris et le cou comme décrit précédemment.

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTÉ PAR :

E.M.C.DISTRIBUTION

BP 92.77316 MARNE LA VALLÉE

CEDEX 2

FRANCE

LOT #: EMC032011